

MANUAL



INSTALACION PDA


Versión 2.6

INDICE

1.	PDA Con versión antigua de SICRET.	3
2.	PDA Nueva	7
3.	Instalación PDA	14
4.	Solución de Problemas	24
4.1.	La PDA no conecta con el equipo.	24
4.2.	La PDA no conecta a internet.	26

1. PDA Con versión antigua de SICRET.

Para determinar si una PDA tiene una versión antigua de SICRET hacemos click en el "Start" y "Programs" si tenemos la aplicación SICRET-PDA con el icono  significa que tenemos una versión antigua.

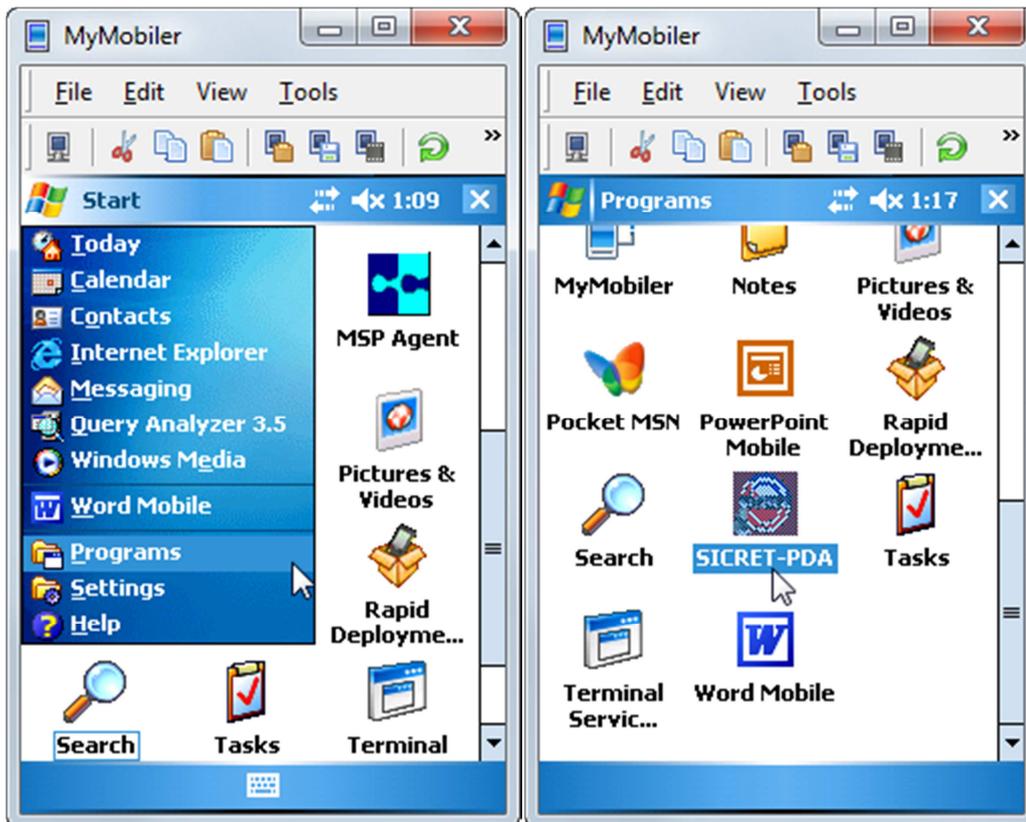


Para desinstalarla hacemos click en "Start" y después en "Settings" entonces se nos abrirá la siguiente ventana



En la que seleccionamos la pestaña "System" y hacemos click en "Remove Programs"



Entonces nos aparecerá el menú para Agregar o quitar Programas, seleccionamos “ArcelorMittal SICRET-PDA” hacemos click en “Remove”. Después se nos pedirá confirmación, respondemos “Yes”.

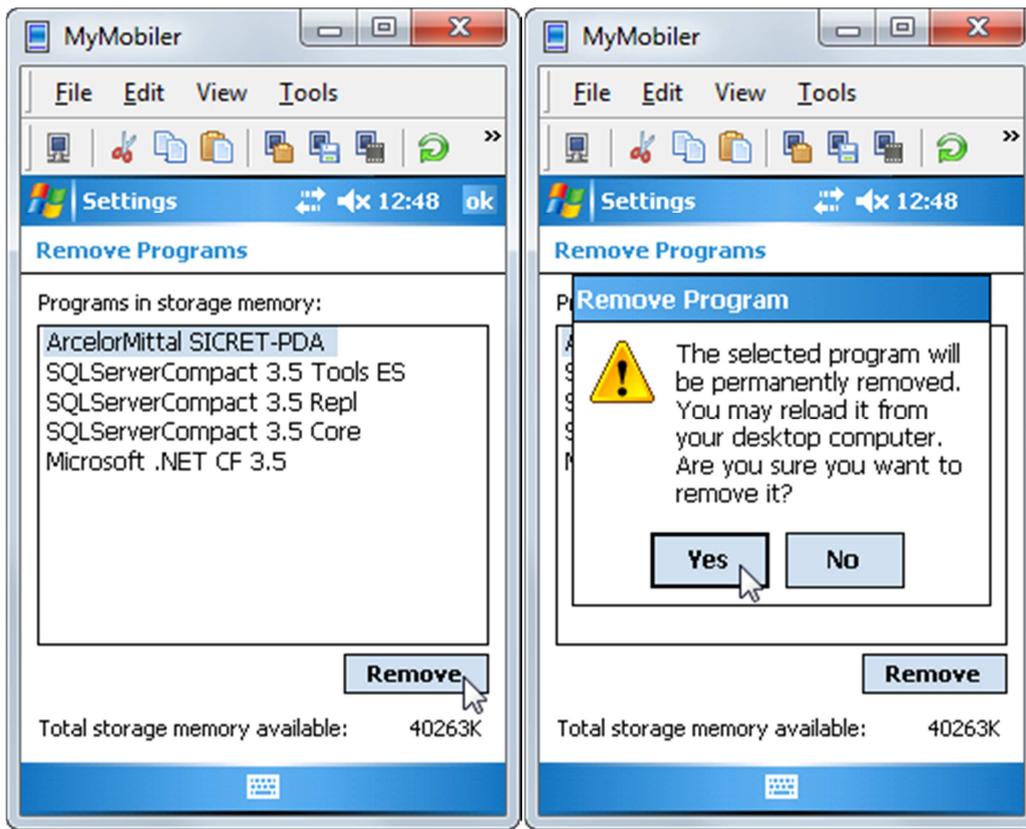

El programa se desinstalará y desaparecerá de la lista. Una vez hecho esto ya podemos instalar la nueva aplicación.

2. PDA Nueva


Antes de poder instalar SICRET-PDA es necesario instalar software adicional que puede encontrarse en <http://sicret.rp/>

The screenshot shows the ArcelorMittal website interface. At the top, there is a navigation bar with 'ArcelorMittal' and 'Informática de Procesos'. Below this, a breadcrumb trail reads 'ArcelorMittal | Informática de Procesos | Procesos Transversales'. The main content area features a large graphic for 'sicret Sistema Informático de Corte y Reposición Energética'. Below the graphic, there are two sections: 'Aplicación de escritorio' and 'Aplicación para PDA'. The 'Aplicación de escritorio' section mentions 'Aplicación SICRET v2.1.4.1' and provides a link '> Aplicación SICRET v2 <'. The 'Aplicación para PDA' section mentions 'SICRET PDA v2.5.0' and provides a link '> SICRET PDA <'. On the right side, there is a sidebar menu titled 'RECURSOS' with several items: 'Manual de Usuario', 'Tabla Resumen de roles', 'Microsoft ActiveSync para WinXP', 'Software adicional para PDA' (circled in red), 'Driver para base PDA con Red', 'PDA Motorola: Fichero Config Desarrollo', 'PDA Intermec: Fichero Config Produccion', and 'PDA Intermec: fichero Config desarrollo'.


Una vez descargado el software descomprimimos el archivo y deberíamos tener los siguientes ficheros:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
NETCFv2.wm.armv4i.cab	14/02/2013 18:02	Archivo .CAB	2.180 KB
sqlce30.dev.ES.ppc.wce5.armv4i.CAB	02/10/2007 1:00	Archivo .CAB	350 KB
sqlce30.ppc.wce5.armv4i.CAB	02/10/2007 1:00	Archivo .CAB	1.656 KB
sqlce30.repl.ppc.wce5.armv4i.CAB	02/10/2007 1:00	Archivo .CAB	742 KB



Conectamos la PDA al PC a través de la base y se nos abrirá el Active Sync que mostrará el siguiente asistente.

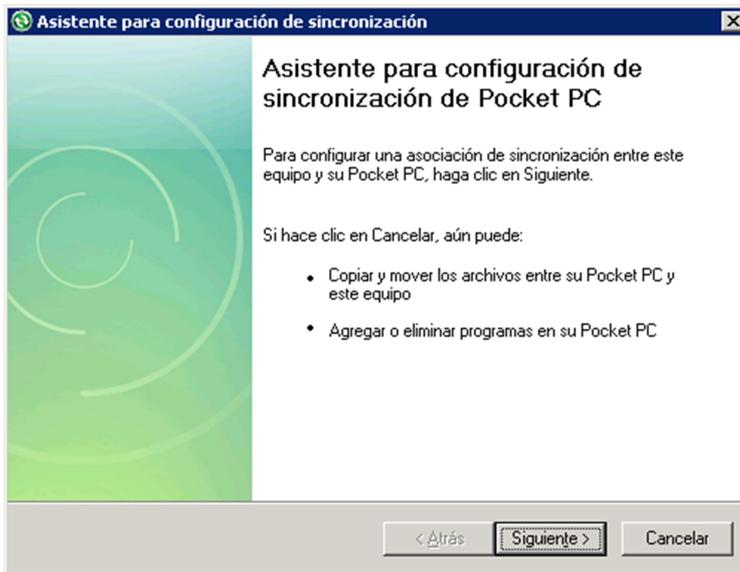


Hacemos click en la opción Cancelar y después en click en "Explorar" dentro de la ventana de ActiveSync.

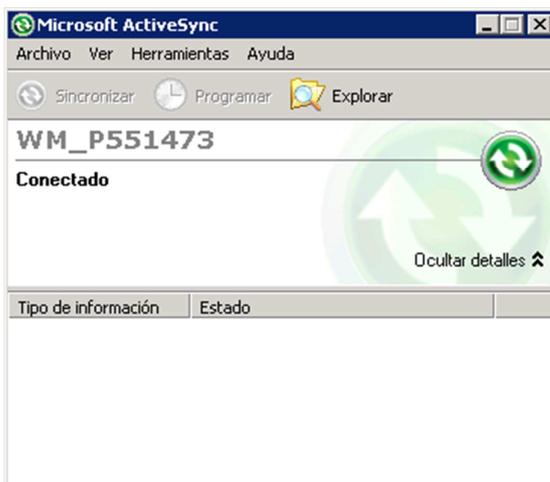


Se nos abrirá entonces el almacenamiento de archivos de la PDA hacemos doble click en "Mi dispositivo basado en Windows Mobile" y copiamos a ese directorio los ficheros de la carpeta de software adicional.

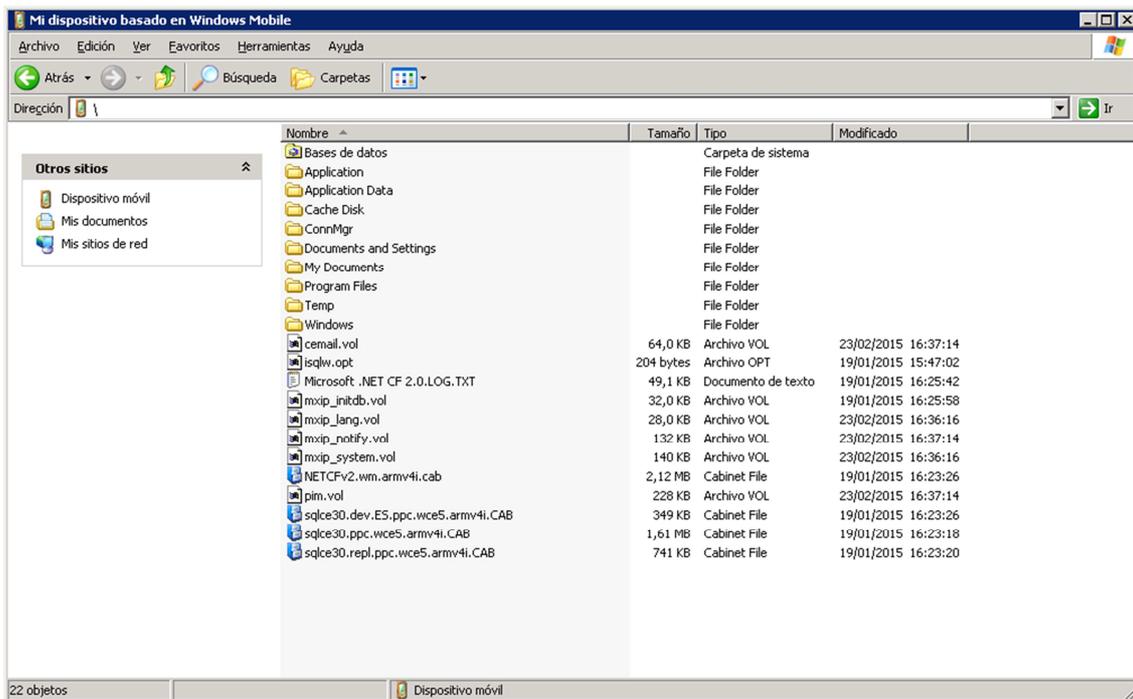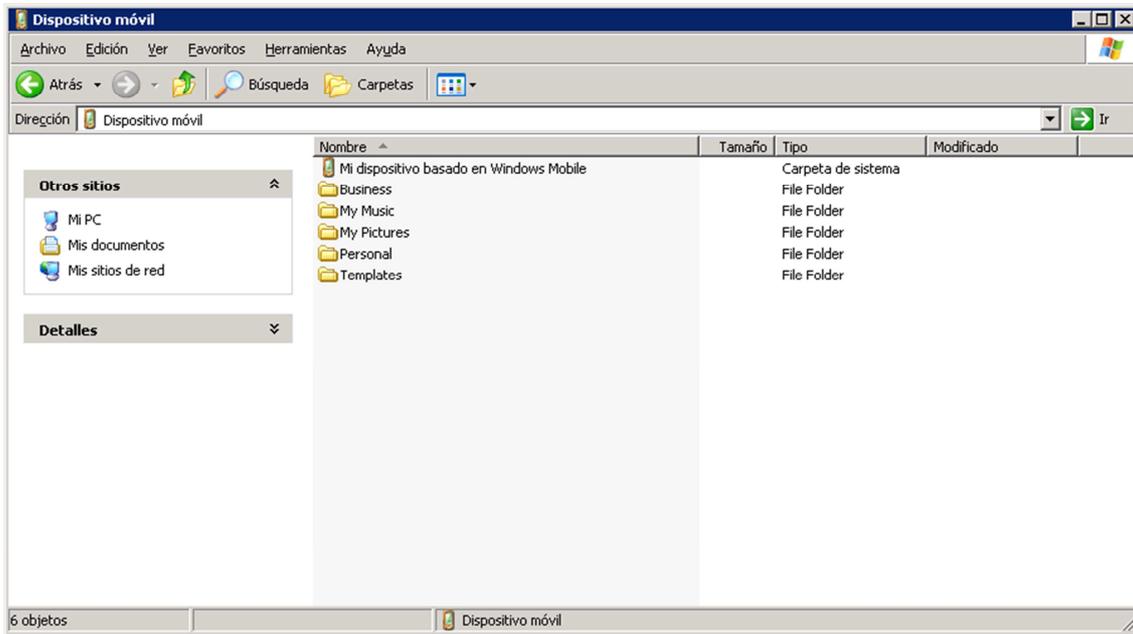

Una vez copiados volvemos a la PDA hacemos click en "Start", luego en "Programs" y finalmente en "File Explorer".

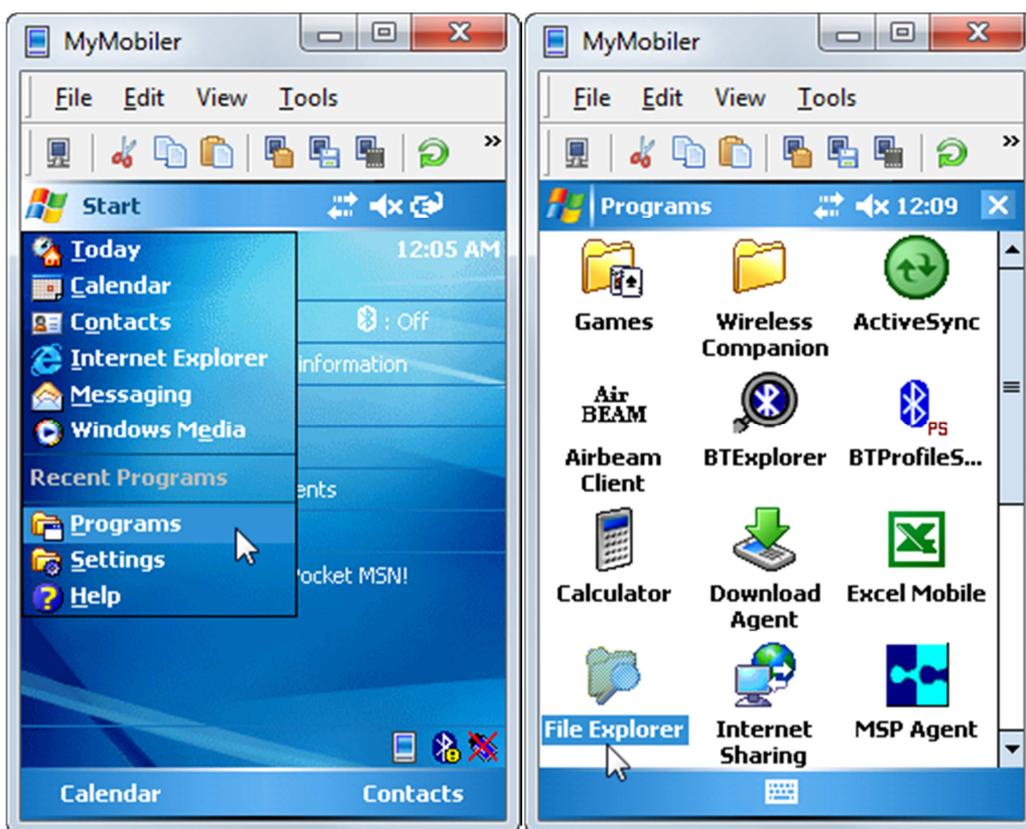


Hacemos click en el botón “Up” situado en la parte inferior izquierda hasta que la parte superior muestre “My Device” y veremos el directorio donde copiamos los archivos en el paso anterior.

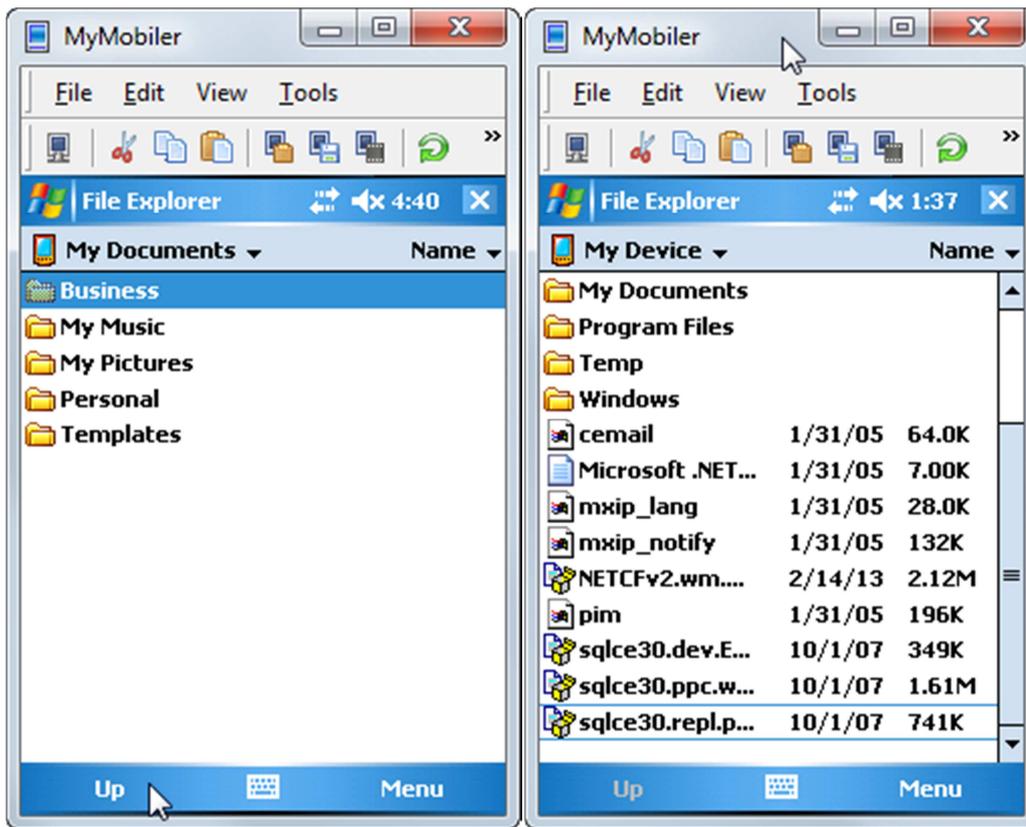

Hacemos click sobre el fichero que comienza por “NETCFv2” y se nos mostrará el dialogo de instalación en el que dejamos marcada la opción “Device” y pulsamos “Install”. Al terminar la instalación si es necesario se nos pedirá reiniciar la PDA haciendo click en “Ok”.


Repetimos este paso para instalar el resto de componentes (los que empiezan por “sqlce30.dev”, “sqlce30.ppc” y “sqlce30.repl”).

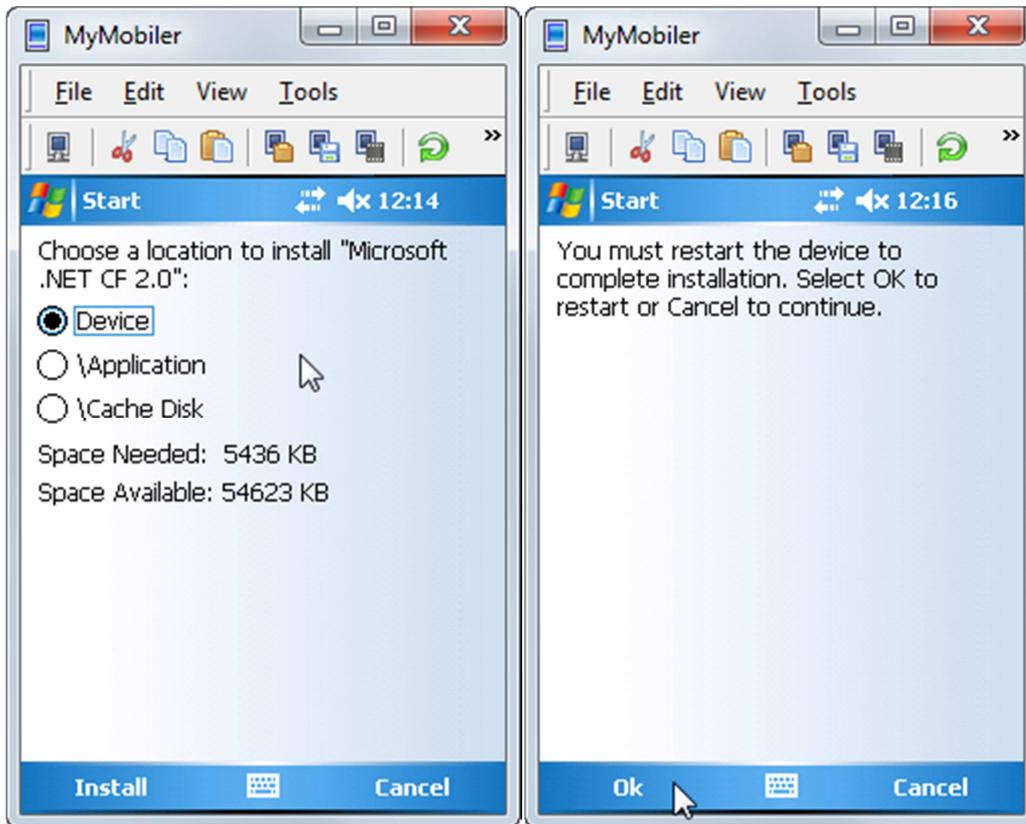

Una vez instalados estos componentes verificamos la instalación para ello hacemos click en “Start” y después en “Settings” entonces se nos abrirá la siguiente ventana.



En la que seleccionamos la pestaña "System" y hacemos click en "Remove Programs" y comprobamos que estan instalados los programas indicados.

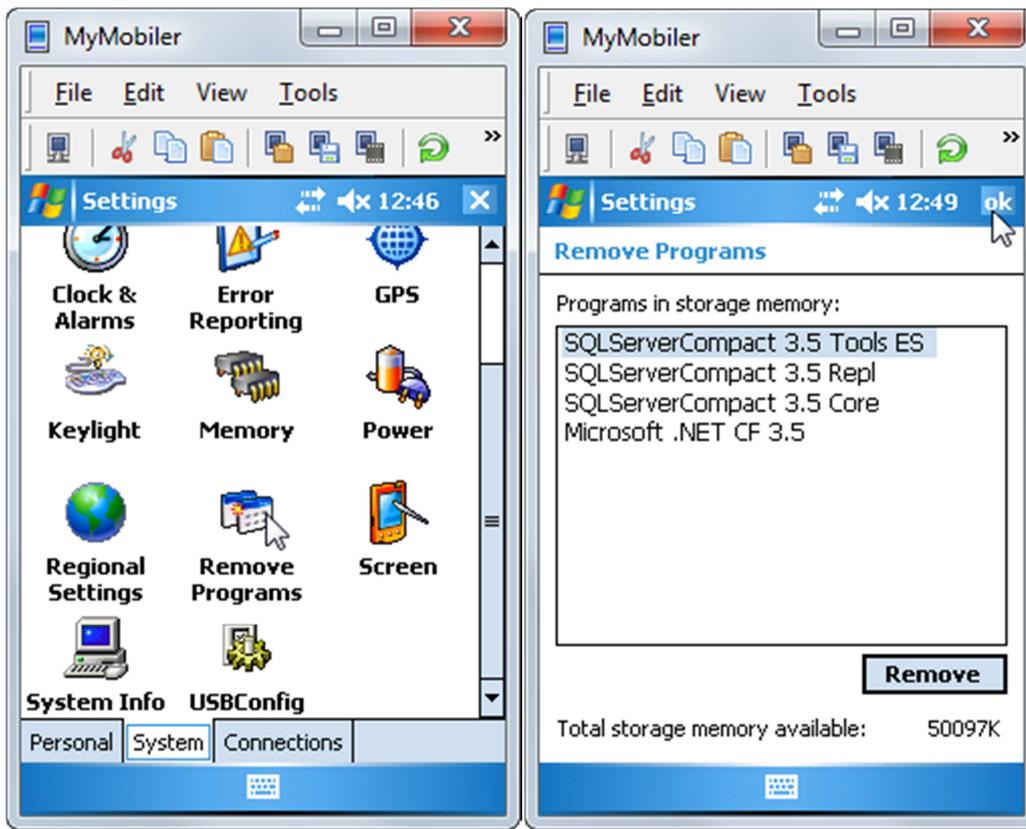

3. Instalación PDA

Descargamos el instalador para SICRET-PDA de la siguiente dirección <http://sicret.rp>

ArcelorMittal
Informática de Procesos

ArcelorMittal | Informática de Procesos | Procesos Transversales



Aplicación de escritorio

Aplicación SICRET v2.1.4.1 (haga click en el siguiente enlace)

> [Aplicación SICRET v2](#) <

Últimas modificaciones (10/02/2015)

- Reposición temporal: Control de casos atípicos
- Nuevo formato para el CheckList
- Nuevos campos para los Tipos de Bloqueo
- Mejoras y optimizaciones
- Procedimientos: Requisitos mínimos

Aplicación para PDA


SICRET PDA v2.5.0 (haga click en el siguiente enlace para descargar)

> [SICRET PDA](#) <


RECURSOS

- >> Manual de Usuario
- >> Tabla Resumen de roles
- >> Microsoft ActiveSync para WinXP
- >> Software adicional para PDA
- >> Driver para base PDA con Red
- >> PDA Motorola: Fichero Config Desarrollo
- >> PDA Intermec: Fichero Config Produccion
- >> PDA Intermec: fichero Config desarrollo



Conectamos la PDA al PC a través de la base y se nos abrirá el Active Sync que mostrará el siguiente asistente.

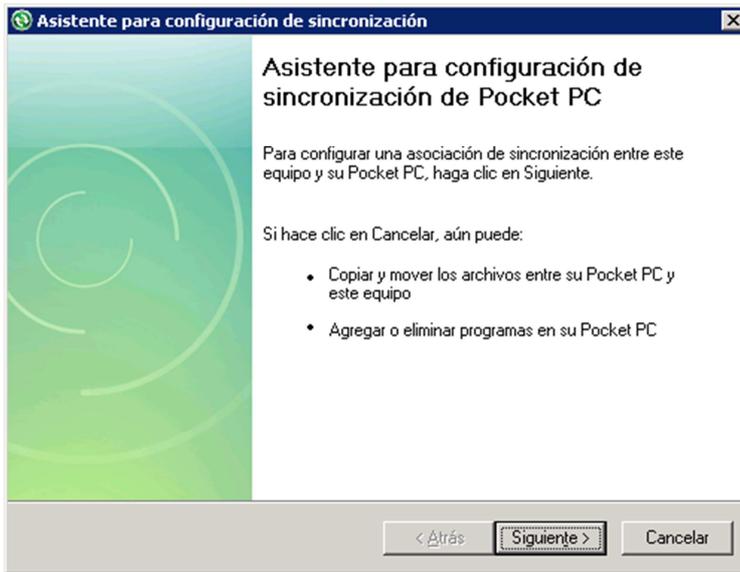


Hacemos click en la opción Cancelar y después en click en “Explorar” dentro de la ventana de ActiveSync.

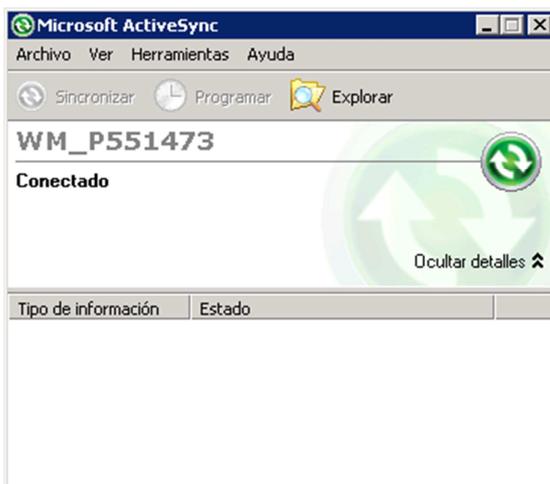


Se nos abrirá entonces el almacenamiento de archivos de la PDA hacemos doble click en “Mi dispositivo basado en Windows Mobile” y copiamos a ese directorio los ficheros de la carpeta de software adicional.

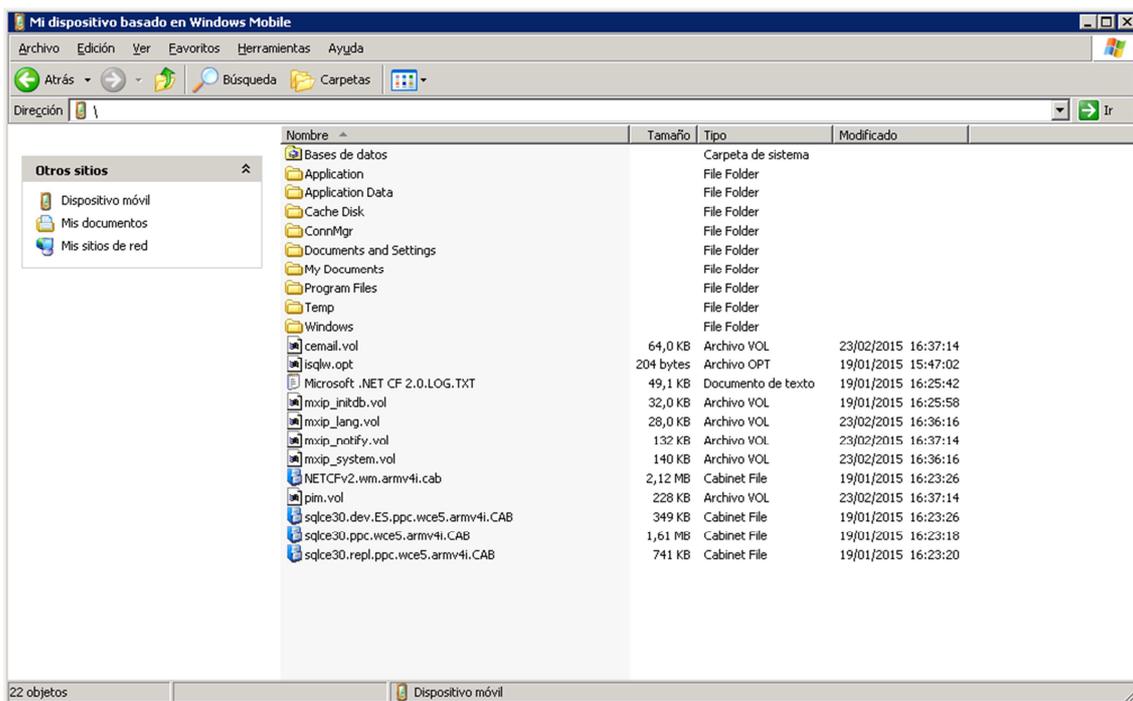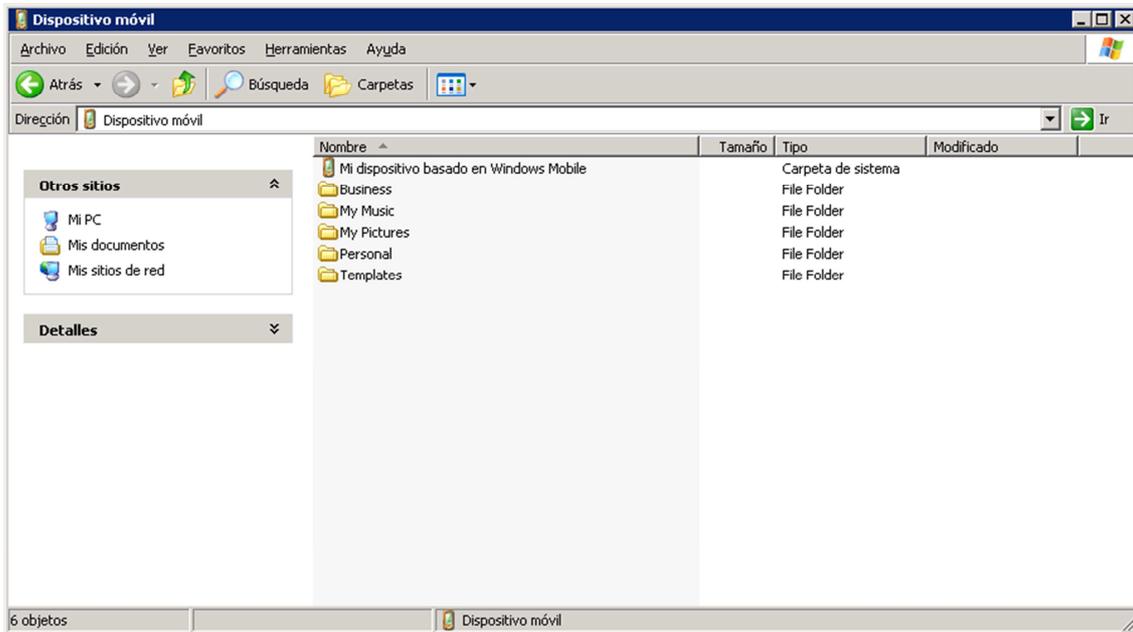


Una vez copiado volvemos a la PDA hacemos click en "Start", luego en "Programs" y finalmente en "File Explorer".

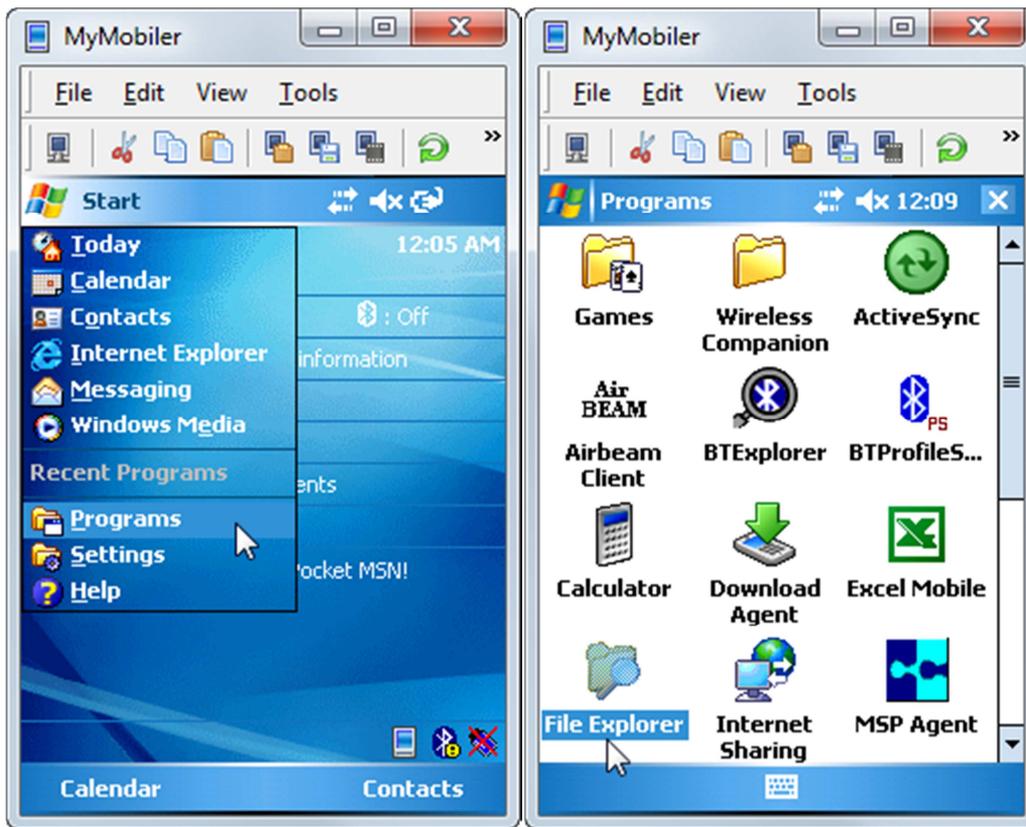

Hacemos click en el botón “Up” situado en la parte inferior izquierda hasta que la parte superior muestre “My Device” y veremos el directorio donde copiamos el archivo en el paso anterior.

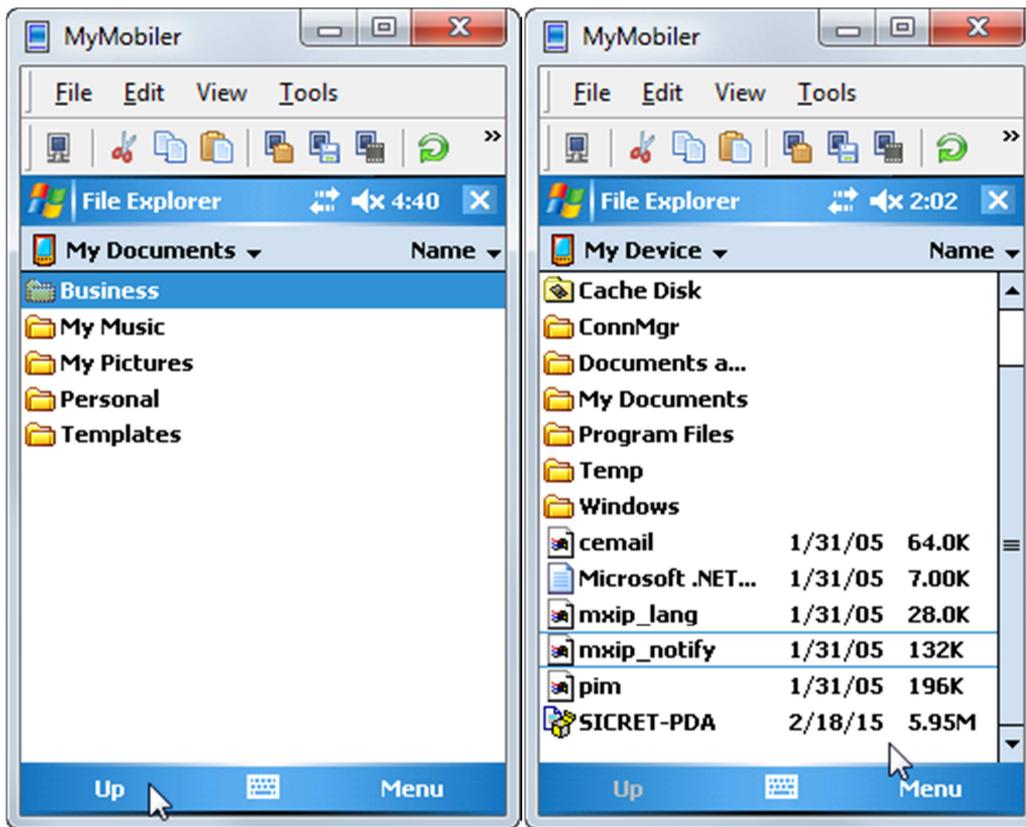

Hacemos click sobre SICRET-PDA y se nos mostrará el dialogo de instalación en el que dejamos marcada la opción "Device" y pulsamos "Install". Al terminar la instalación pulsamos "ok".

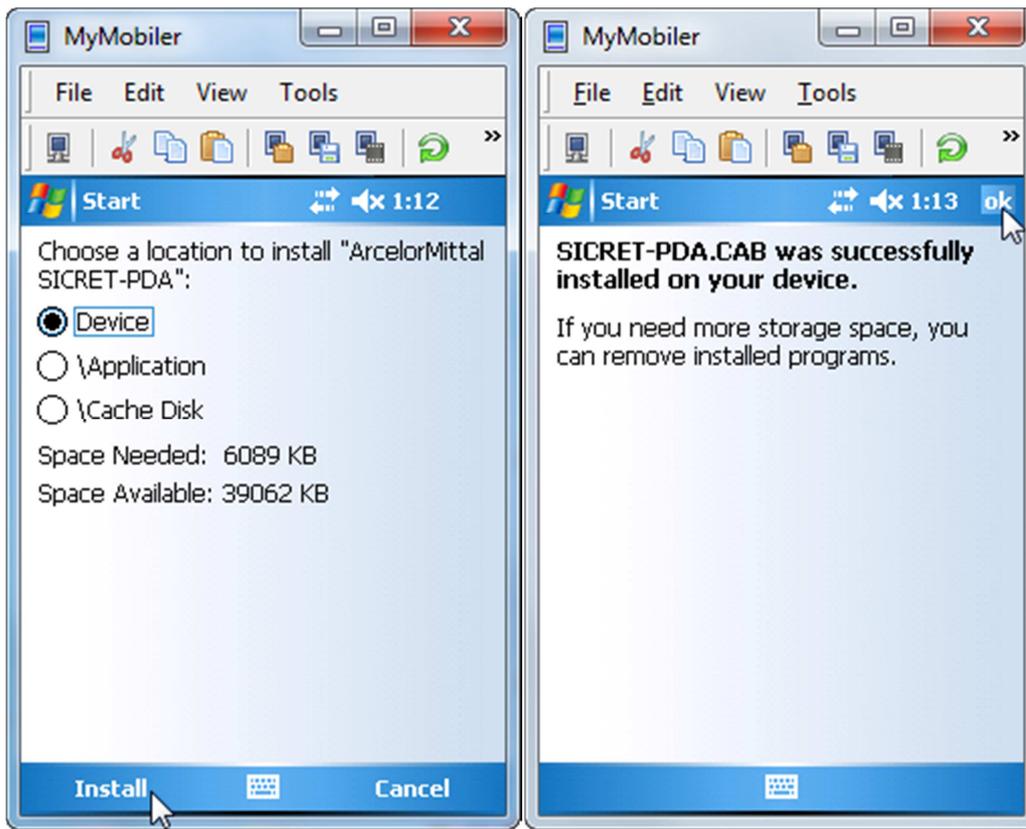


Antes de abrir la aplicación tenemos que establecer el nombre de la PDA asegurándonos de que es único en el sistema, la convención para los nombre es: Código de planta - Numero. Ejemplos: TBC-001, TBC-002, CARRIL-002.

Para ello hacemos click en "Settings", en la pestaña "System" y en "About". Nos movemos a la pestaña "Device ID" cambiamos el nombre y pulsamos "Ok".



Finalmente para acceder a la aplicación hacemos click en "Start", "Programs" y SICRET-PDA.

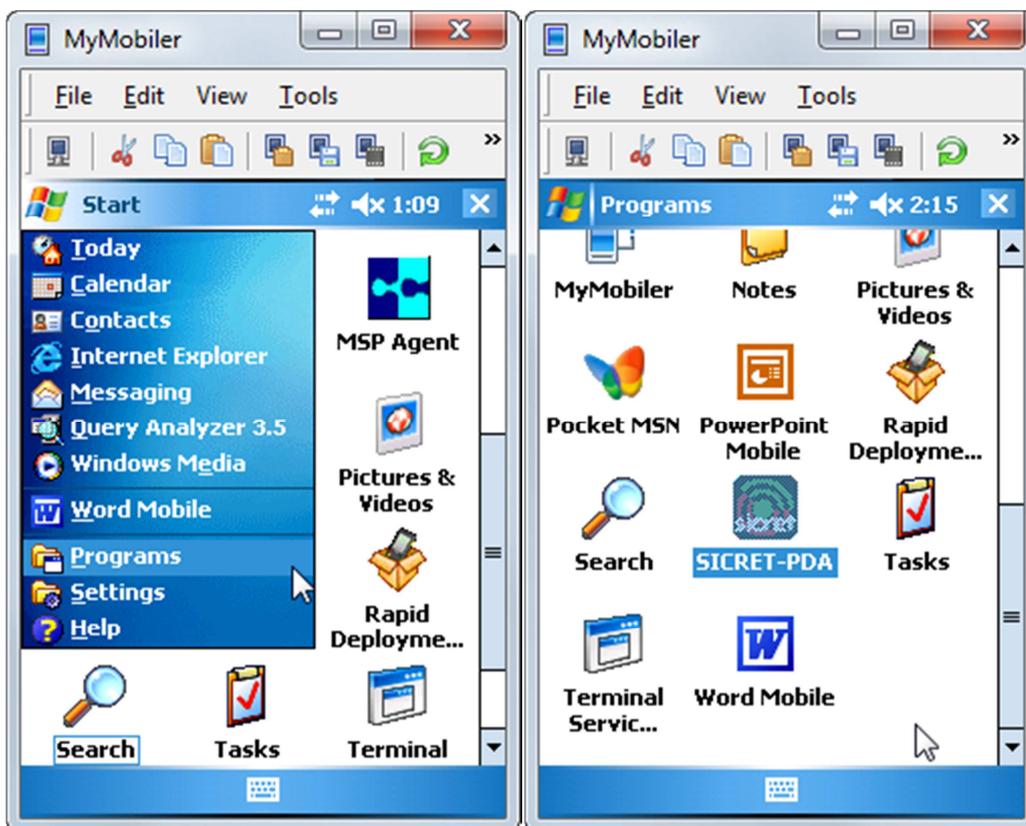


Ya tenemos la aplicación instalada, es importante recordar que para abrirla por primera vez es necesario que la PDA este conectada a internet.



4. Solución de Problemas

4.1. La PDA no conecta con el equipo.

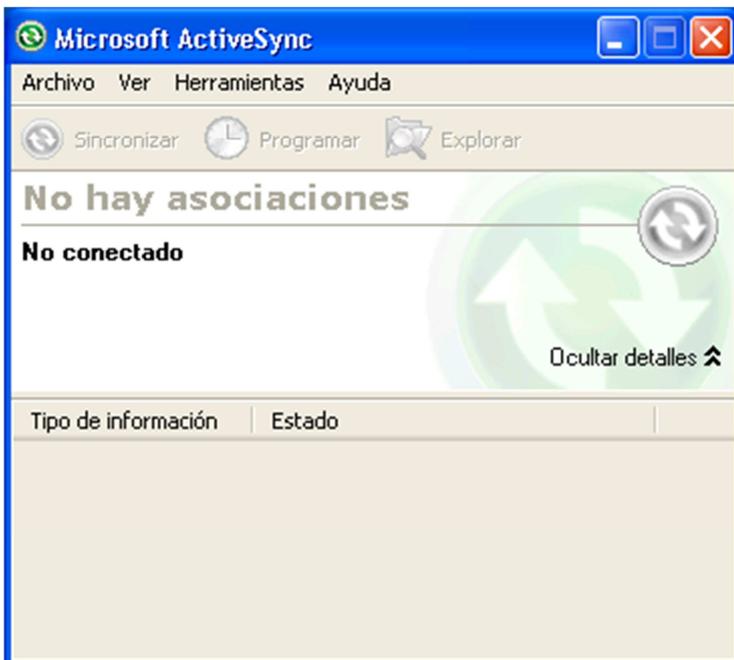

Sí al conectar la PDA en la base ActiveSync no aparece el asistente de conexión hay que asegurarse que la PDA está configurada para conectarse a la base, para ello hacemos click en "Start" y en "Settings", nos movemos a la pestaña "System" y hacemos click en "USBConfig".



Dentro de este menú nos aseguramos que este marcada la opción "USB Client Mode" y pulsamos el botón "Ok".



Una vez realizado este ajuste hay que levantar la PDA de la base y volverla a conectar para que el equipo la detecte.

4.2. La PDA no conecta a internet.

En caso de que el equipo detecte la PDA pero esta no conecte a internet es necesario comprobar la siguiente configuración.

Para que funcione la conexión a internet no es suficiente con que ActiveSync muestre el texto "Conectado" sino que debemos verificar que la conexión a internet está configurada como se indica en las siguientes imágenes.

